



# 緊急告知防災ラジオ使用の手引き


設置のポイント ①平常時は、必ず家庭用コンセントから電源を取りましょう。  
②FMわっかない（FMわっぴー）76.1MHzが受信できる場所に設置しましょう。

## 1 付属のACアダプターと電池を接続します。

- ① 平常時は、必ずACアダプターを接続したままご使用ください。停電時に自動的に電池に切り替わります。
- ② 背面の黒色の絶縁板を引き抜いてご使用ください。

### ポイント


長期間使用し”電池交換”ランプが赤色に点滅したら全電池を新しいものに交換してください。そのまま放置すると液漏れを起こすことがあります。また、長期間使用しない場合は、電池を取外して下さい。

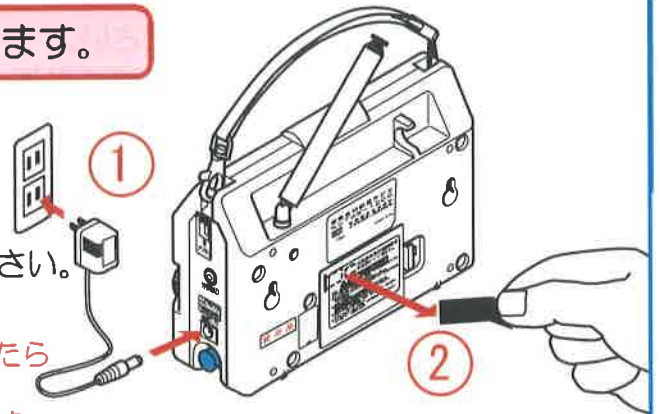

## 2 「FMわっかない」の受信を確認しましょう。

一番上の選局ボタンを押して、「FMわっぴー」の選局ボタンを押します。左側の緑色の選局ランプが点灯します。ボリュームダイヤルを回すと音量の調整ができます。

※ラジオを聞かないときは、同じ選局ボタンをもう一度押すと、選局ランプが消灯し待機状態になります。

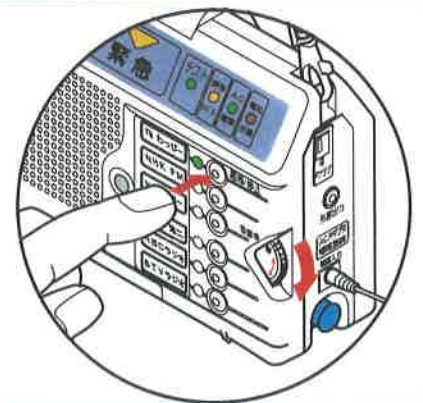

## 3 「FMわっかない」の放送がよりよく聞こえるところへ設置しましょう。

緊急放送は「FMわっかない」から放送されます。

- ③ アンテナを伸ばして、テレビやパソコンなどの電化製品から離して、FM放送電波の受信しやすい窓際などに設置しましょう。
- ④ “アンテナスイッチ”は必ず“入”側にしてください。
- ⑤ 受信状態が悪い場合は、“受信レベル”ランプが黄色く点滅します。正常な場合は連続点灯になります。連続点灯になる場所に設置してください。それでも上手く受信できない場合は、付属の外部アンテナの取付けをお勧めします。

### ポイント

ご自宅が鉄筋コンクリート製の場合や近くに高い建物がある場合など、放送が入りにくいときは壁や建物の方角を避けて設置して下さい。地震などによる転倒、落下を防ぐため、付属のビスでしっかりとした壁などに取り付けるか、安全な場所に設置しましょう。

